

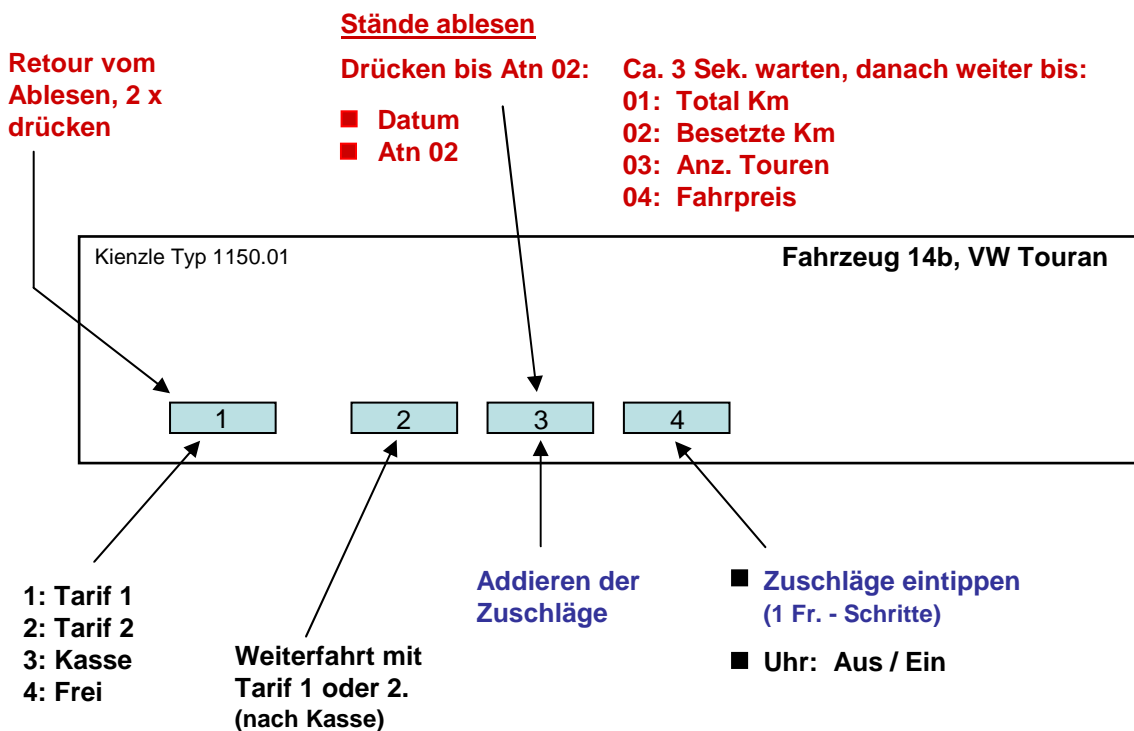
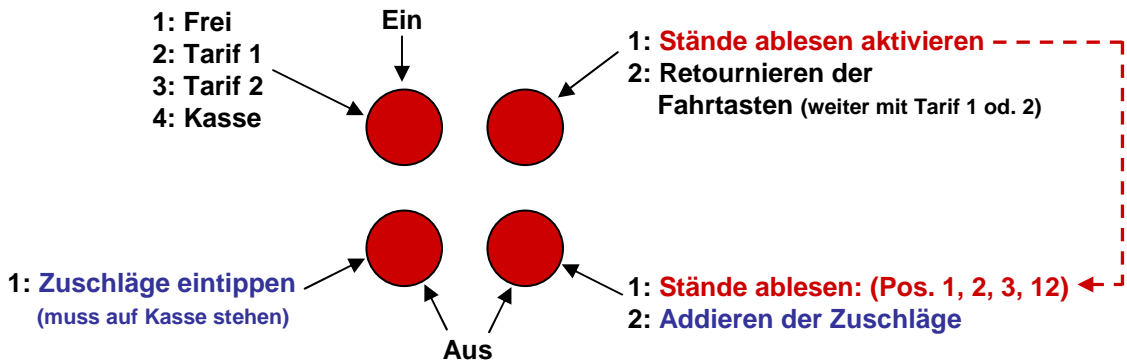


Bedienung Taxuhren

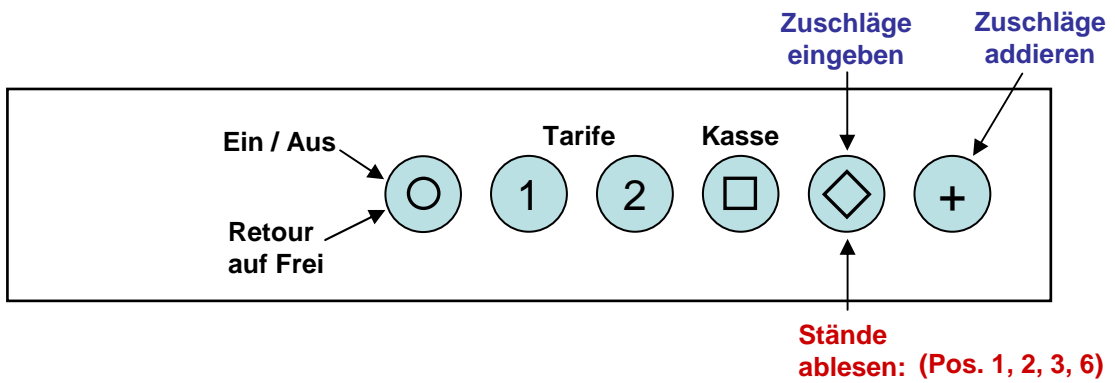

Spiegelversion für Mercedes Fzg. „d“ / „L“ / „c“

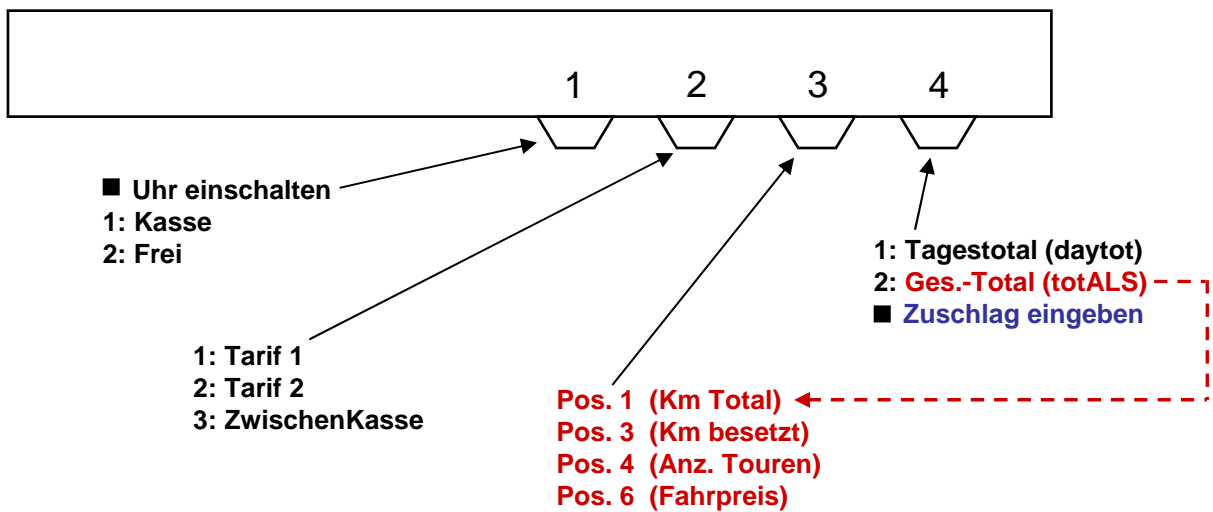

Stände ablesen:

1. Taste 4 **2x drücken** auf : „Ges.-Total“ (totALS)
2. Taste 3 **Positionen 1, 3, 4, 6 ablesen**

„Kasse“ auf der Taste 1 ist ohne Weiterfahrt (erneute Grundpauschale),
ansonsten kann Taste 2 verwendet werden (ZwischenKasse)

Zuschlag eingeben:

1. Nach der Fahrt, die Uhr mit der Taste 1 auf „Kasse“ setzen
2. Danach Zuschlag mit der Taste 4 eingeben (die Zuschläge werden laufend addiert)
3. Schlussendlich mit der Taste 1 auf „Frei“ stellen

Uhr ausschalten: Tastenkombination 1 2 1